



DR-A700/800 デジタルラジオレコーダーのキー操作について

当社製品DR-Aシリーズのご利用誠にありがとうございます。



デジタルラジオレコーダーのM(メニュー)ボタン操作をする際にボタン構造により押し方によってはMボタンを押した際に他のボタンを押してしまう可能性があります。

- Mボタンを押す場合は下記のような押し方をお勧めいたします。

指のはらでMボタンを押すと
▷早送りボタンを押してしまう
可能性があります。

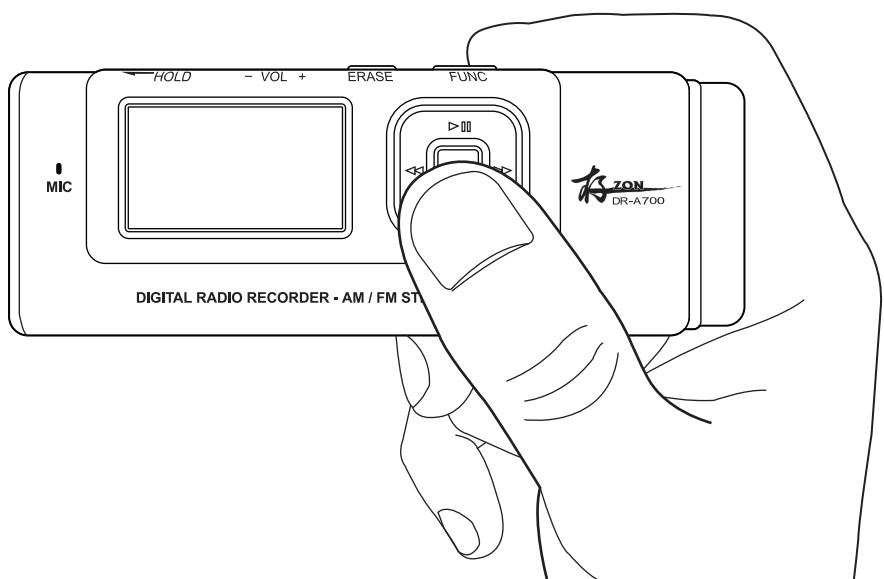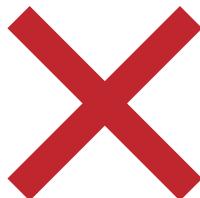

Mボタンを押す場合は指の
爪あたりでMの文字周辺を
押してください。

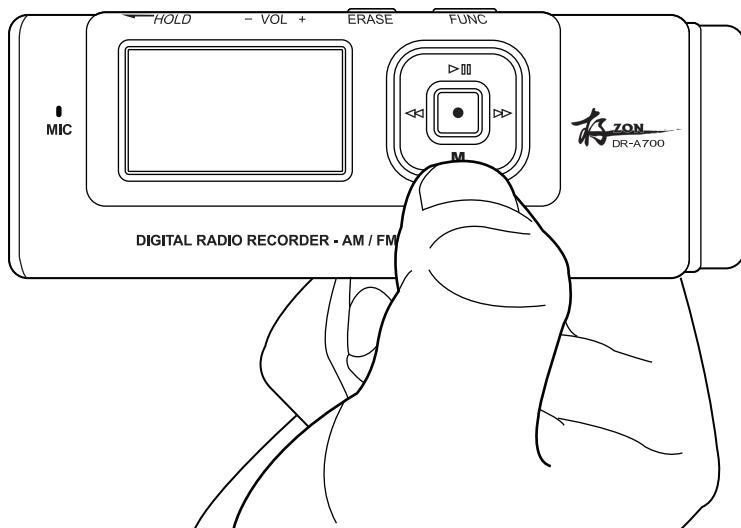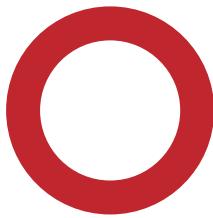

- Mボタンを押しても取説通りに動かない、設定がうまく完了できないなどがある場合は上記事項が考えられます。