

VR-002Pの充電できない場合の対策


充電ができない!故障? と思う前に下記事項を実行してみてください。

使用后、充電が切れ、再充電をした時にすぐに充電ランプが点滅して再充電できないという症状が発生した場合は次の方法で解決してください。


- 本製品は市販の充電電池を使用しています。
この電池は安全のため内部にたまった多少のガスを放出します。
これは特に使用上、安全上問題ありませんが、ボールペン内の密閉された中で使用するとこのガスが原因でボールペン側の電池接点部を汚してしまう場合があります。
この場合、最悪の場合、接触不良にて充電ができない場合があります。

対策

一度電池をはずして電池先端をティッシュペーパー等でよく拭いてください。
再度電池を入れ直してください。

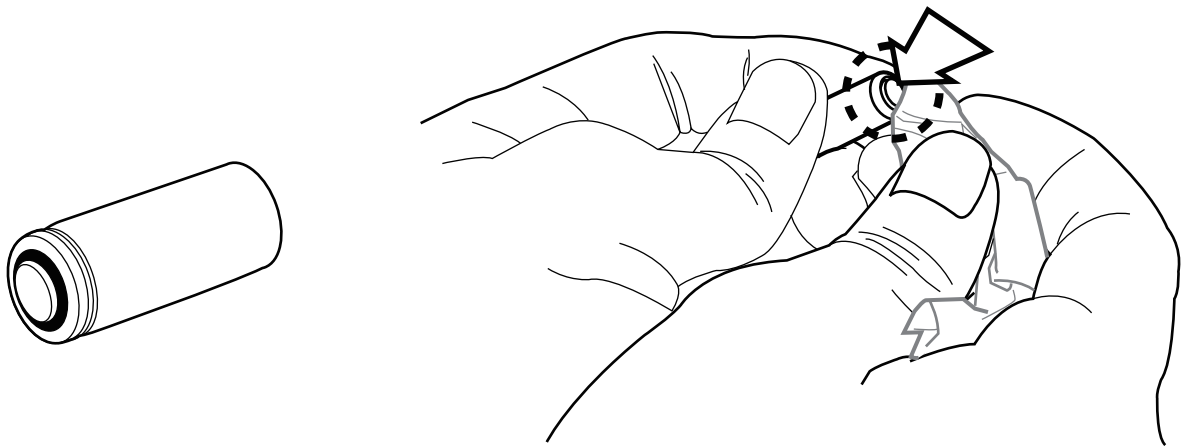

また、充電ランプが全くつかない場合はバッテリー状況を把握するのに時間がかかっています。
録音スイッチをオン→オフ繰り返していただければすぐに充電がスタートします。

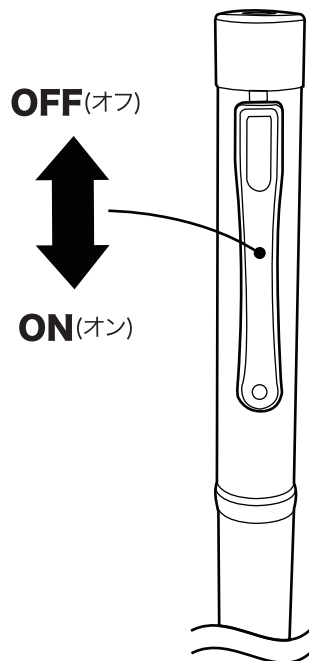

その他の原因

- ① 電池挿入後の本体ねじの緩み
- ② 充電ケーブルの差し込み順を本体とケーブルを繋いでからUSBまたは100v供給をするなど